




IBIZA

A x1	B x1	C x1	D x4 M6*55	E x4 M6
F x1	G x1			



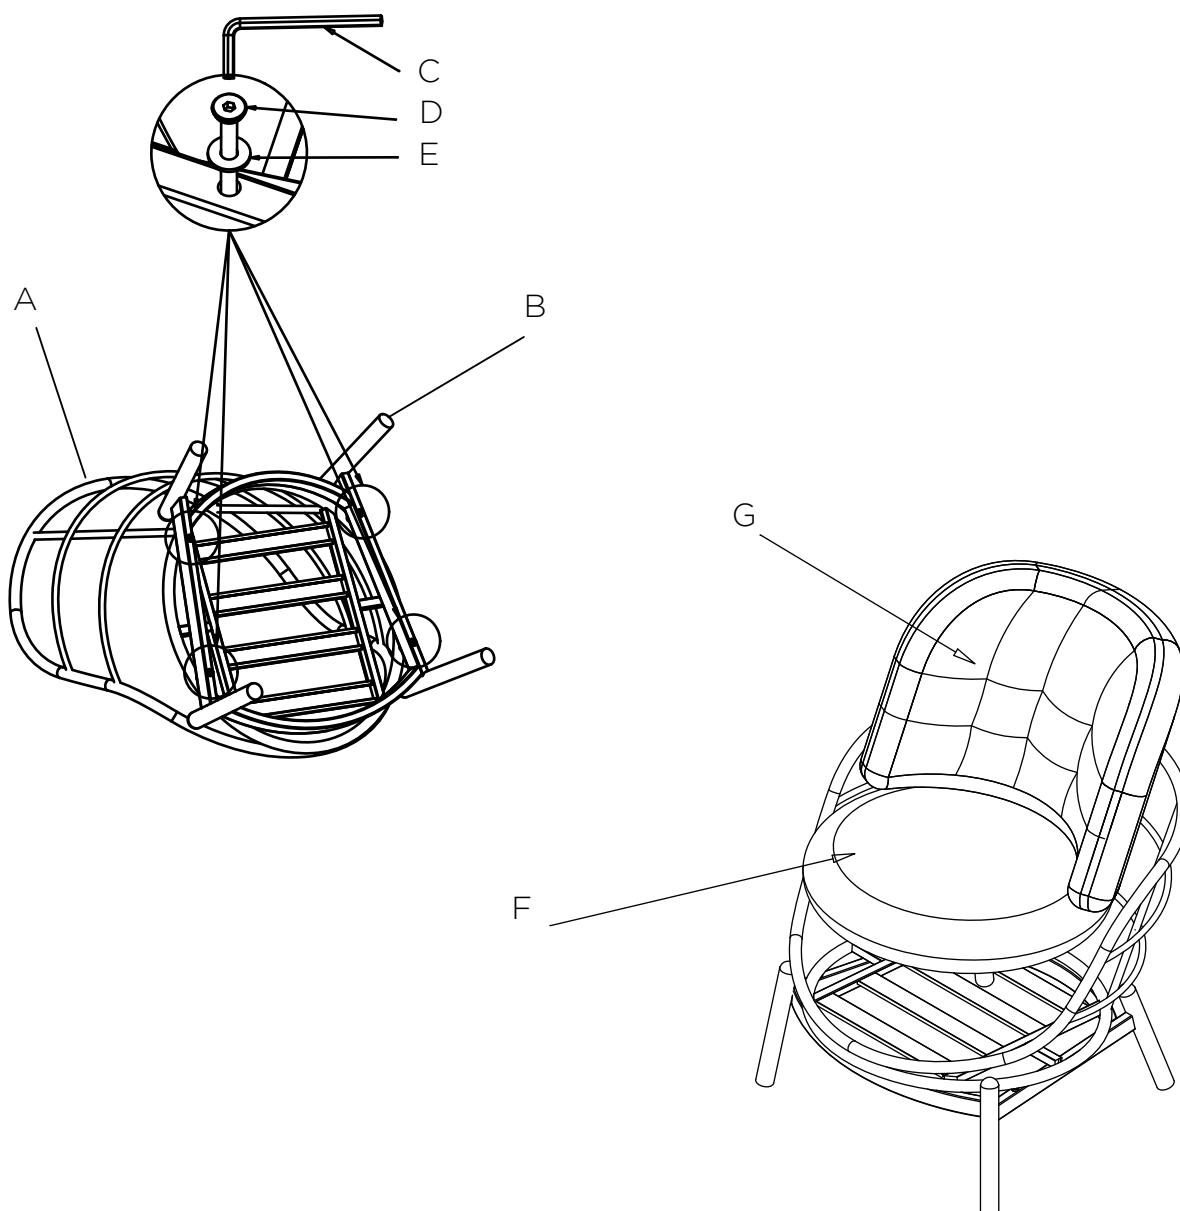




Don't tighten screws before final assembling.
 Ne pas serrer les vis avant l'assemblage final.
 Draai de schroeven niet vast voor de uiteindelijke montage.
 Ziehen Sie die Schrauben vor dem endgültigen Zusammenbau nicht fest.

made in P.R.C.
www.sun-shade.eu



IBIZA

A x1	B x1	C x1	D x8	E x3
			 M6*25	 M8*42
F x1	G x8	H x3		
	 M6	 M8		

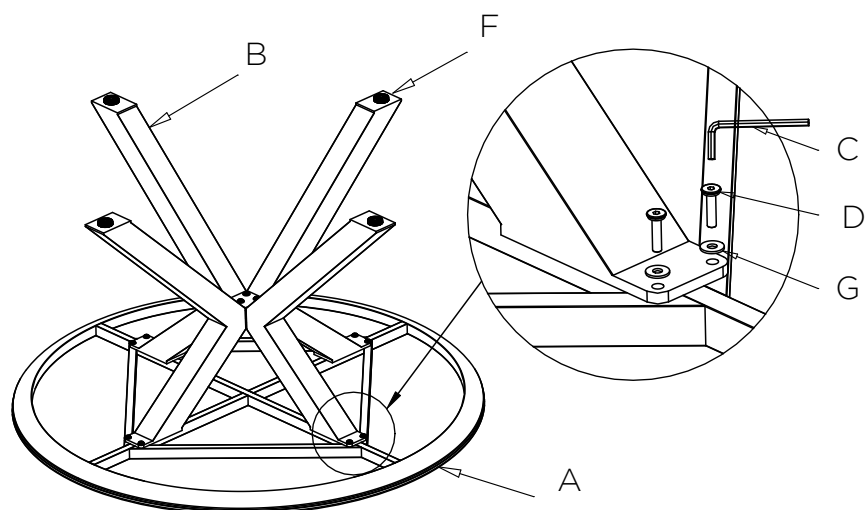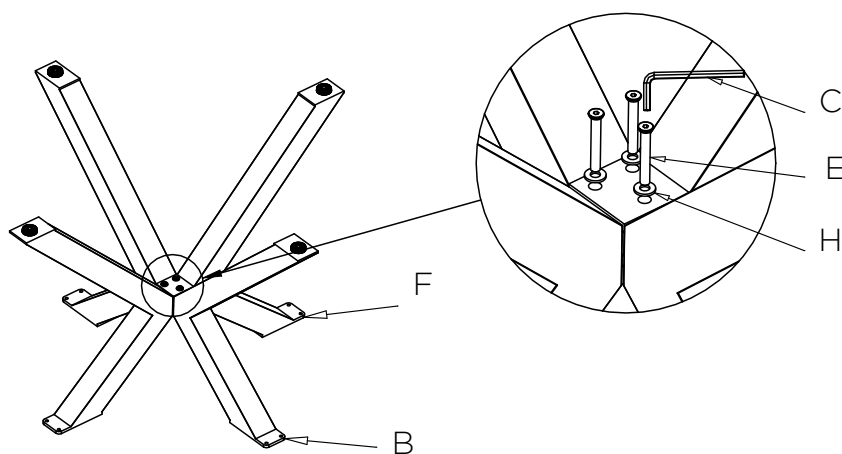

Don't tighten screws before final assembling.
 Ne pas serrer les vis avant l'assemblage final.
 Draai de schroeven niet vast voor de uiteindelijke montage.
 Ziehen Sie die Schrauben vor dem endgültigen Zusammenbau nicht fest.

made in P.R.C.
www.sun-shade.eu